

Ennen asettelujen aloittamista:

1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808) tai koodilukon (EH-LP-908 tai 905) asettelu osaksi kotihälytinjärjestelmää on helppoa, kun toimit tarkasti seuraavien ohjeiden mukaisesti.
2. Asettelu kannattaa tehdä ENNEN lukon asentamista oveen*. (HUOM, Jos olet ostanut tuotteet samassa tilauksessa maahantuojalta, lukko on valmiiksi ohjelmoitu osaksi hälytysjärjestelmää. Testaa kuitenkin toiminta ennen lukon asentamista).
3. Ota esille yksi kotihälytinjärjestelmään liitetyistä kauko-ohjaimista, varmista ensin, että se toimii testaamalla sen kaikkien nappien toiminta kotihälytin keskusyksikköön.
4. Kauko-ohjaimen signaalit opetetaan nyt lukolle. Lukon sisä- ja ulkoyksikkö yhdistetään niissä olevilla välilyhdoilla. Ota lukon sisäyksiköstä patterikotelon kansi pois. Asenna patterit lukkoon. Lukko "käynnistyy".

* Mikäli olet jostain syystä jo ehtinyt asentaa lukon oveen, voit **yrittää** tehdä asettelut seuraavasti: Ota pois patterikotelon kansi, asetata kauko-ohjain juuri sisäyksikön POWER-painikkeen yläpuolelle **kiinni** lukon kuoreen ja tee siinä vastaavat toimenpiteet, kuin mitä jäljempänä kohdassa "ASETTELU" neuvotaan. Huomioi, että et välttämättä onnistu tekemään tässä asetteluja täydellisesti (yleensä kuitenkin onnistuu). Jos näin käy, irrota lukko paikaltaan ja tee asettelu siten, että voit osoittaa kauko-ohjaimella sisäyksikön takapuolella olevaa piirilevyä, kuten kohdassa "ASETTELU" on neuvottu.




TÄRKEÄÄ! Kun olet asentanut lukon oveen ja asennat siihen patterit (tai kun olet suorittanut pattereiden vaihdon), sinun tulee avata lukko sisäyksiköstä näin: PIN-koodi + Lock (esim. tehdasasetuksena: 123+Lock). Nyt lukon sisäyksikkö voi avata oven ja lukko on normaaliasetuksin aina avattavissa sisäpuolelta.

ASETTELU:

1. Aseta sisäyksikkö kyljelleen siten, että näet sekä sen etu- että takaosan. Aseta kauko-ohjain takaosassa patterikotelon kohdalle, jossa näet piirilevyn, noin 1 cm irti piirilevystä



2. Paina sisäyksikön paneelista: PIN-koodi + POWER + Lock. Näet pattereiden alalaidassa, keskellä, pattereiden "alla", **viikkuvan punaisen led valon**. Sitten kuuluu "piip"-ääni ja näppäinpaneelissa POWER napin vieressä oleva **punainen led** valo syttyy palamaan yhtäjaksoisesti. Paina nyt kauko-ohjaimen **ARM**-nappia ja varmista että pattereiden "alla" oleva punainen led valo vilkkuu nopeasti, (huom. Ellei vilku, lukko EI vastaanottanut signaalia, voit painaa ARM-nappia uudelleen nopeasti, varmista että led valo vilkkuu). Nyt ARM signaali on aseteltu lukolle.

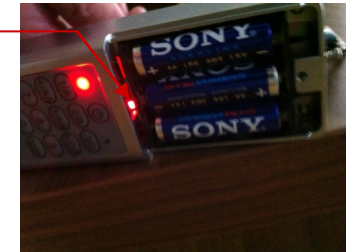

3. Seuraavaksi kuuluu "piip"-ääni ja paneelin **punainen ja vihreä** led valo palavat yhtäaikaisesti: Paina nyt kauko-ohjaimen **BYPASS**-nappia (kuorivalvonta="yötila") ja varmista että pattereiden "alla" oleva punainen led valo vilkkuu nopeasti, (huom. Ellei vilku, lukko EI vastaanottanut signaalia, voit painaa BYPASS-nappia uudelleen nopeasti, varmista että led valo vilkkuu). Nyt BYPASS signaali on aseteltu lukolle.



4. Seuraavaksi kuuluu "piip"-ääni ja paneelin **vihreä** led valo palaa: Paina nyt kauko-ohjaimen **DISARM**-nappia ja varmista että pattereiden "alla" oleva punainen led valo vilkkuu nopeasti, (huom. Ellei vilku, lukko EI vastaanottanut signaalia, voit painaa DISARM-nappia uudelleen nopeasti, varmista että led valo vilkkuu). Nyt DISARM signaali on aseteltu lukolle.



Mikäli jonkun signaalin lähetys epäonnistui, tai jostain syystä havaitset että joku em. kauko-ohjain-toiminnoista EI toimi lukossa, voit suorittaa em. asettelun uudestaan täsmälleen samalla tavalla. **NYT TARVITTAVAT SIGNAALIT (ARM + BYPASS + DISARM) ON OPETETTU LUKOLLE.**

Lukkojen asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää

KÄYTTÖ:

Lukkoa käytetään kotihälyttimen kanssa kuten kauko-ohjainta, siinä on siis muuten samat toiminnot kuin kauko-ohjaimessa, mutta ei "emergency" eli "paniikkipainike" toimintoa.

Yleisin lukon ja hälytysjärjestelmän välinen käyttötapa on **aktivoida hälytysjärjestelmä** kotoa poistuttaessa ja **asetella hälytysjärjestelmä lepotilaan** kotiin tultaessa. Voit myös asetella hälytysjärjestelmän kuorivalvontatilaan (= "Yötilaan" = BYPASS)

1. Kotoa poistuminen:



Paina lukon sisäyksiköstä: PIN-koodi + Set + 1/A. Lukko alkaa piippaamaan hitaasti, mikä tarkoittaa poistumisviivettä (n. 20 sek.). Poistu sen aikana kotoa. Viiveen jälkeen lukko lähettää ARM-signaalin keskusyksikölle, ja järjestelmä aktivoituu hälytystilaan. Voit halutessasi varmistaa hälytysjärjestelmän aktivoitumisen esim. tekstiviestillä. Mikäli haluat lisää poistumisviivettä, ohjelmoi sitä Kotihälyttimen käyttöohjeen mukaan keskusyksikköön.

2. Kotiin meneminen:

Tule ovesta sisään normaalisti joko lukon sormenjälkitunnistusta tai koodia käyttäen, lukko lähettää välittömästi DISARM signaalin keskusyksikölle, ja järjestelmä asettuu lepotilaan, jos sisääntuloovessa on ilmasin, odota muutma sekunti ennenkuin avaat oven. Vaihtoehtoisesti DISARM tilan voi asetella myös sisäyksiköstä: PIN-koodi + Set + 3/D. Mikäli haluat sisääntuloviivettä, ohjelmoi sitä Kotihälyttimen käyttöohjeen mukaan keskusyksikköön.

3. Kuorivalvontatilan (= "Yötila" = BYPASS) asettelu:


Paina lukon sisäyksiköstä: PIN-koodi + Set + 2/B. Viiveen jälkeen (n. 20 sek.) lukko lähettää BYPASS-signaalin keskusyksikölle, ja järjestelmä aktivoituu kuorivalvonta-hälytystilaan.

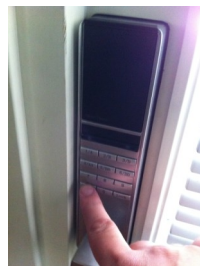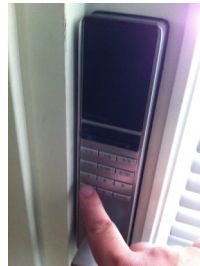

Lukkojen asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää

Avainohitus

Tätä lukkoa on tarkoitettu käyttää pääosin sormenjälkitunnistusta ja/ tai kooditunnistusta käyttäen. Lukko ei aseta hälytysjärjestelmää lepotilaan, mikäli käytät mekaanista avainohitusta, se on tarkoitettu "häätäkeinoksi". Muistathan, että paristojen loppuessa lukko varoittaa siitä hyvissä ajoin useita kertoja.

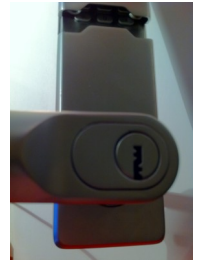

Lukon asennus on selitetty erillisessä asennusoppaassa. Lukon normaali muu käyttö on selostettu lukon omassa käyttöohjeessa.

Testaa

HUOM! On tärkeää testata lukon toiminta asennuksen jälkeen, ennen kuin ovi suljetaan.

Näppäile ulkoyksikköön tehdasasetuksen PIN-koodi, vihreä LED alkaa vilkkumaan ja lukosta kuuluu piip-ääni. Lukko avautuu, ja kahvasta painamalla voi avata oven. Testaa sen jälkeen sisäpuoli. Katso käyttöohjeesta muut toiminnot ja käyttöönotto. Tarkista jonkin ajan jälkeen ruuvien kireys ja tee tarvittaessa jälkikiristys. **Muista vaihtaa tehdasasetus PIN-koodi sekä ulko- että sisäyksikköön!**



Myynti, Huolto ja Tuki

0207 969480

myynti@kotihalytin.fi

Access Home Electronics Oy

KOTIHÄLYTIN.fi